



Telefon in Fritz Box Nummer zuordnen

Nachdem ein Telefongerät an die DECT Station der Fritz Box eingerichtet wurde, sollte man diesem (wenn notwendig) eine entsprechende Telefonnummer zuordnen:

- Fritz Box aufrufen, Kennwort eingeben und man ist auf der Fritz Box Oberfläche
- Telefonie li. anklicken
- Telefongeräte anklicken
- In der rechten Liste bei dem betr. Telefon auf das Stiftsymbol klicken (=bearbeiten)

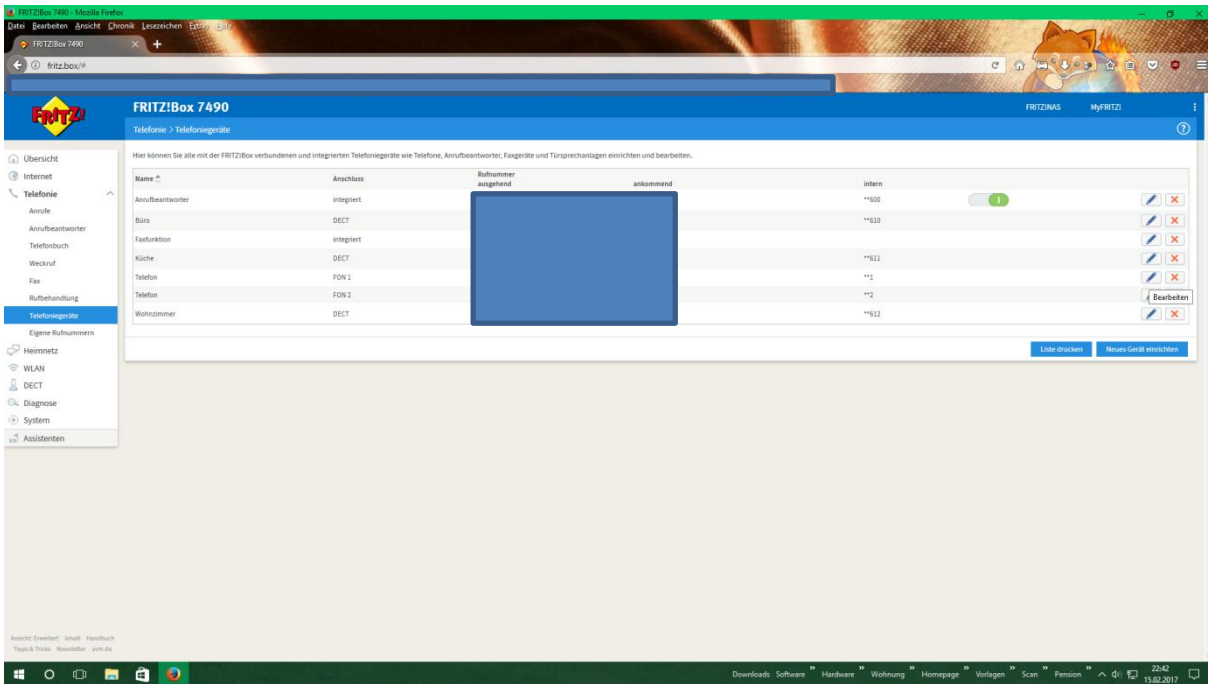

- In dem sich öffnenden Fenster können nun die zutreffenden Telefonnummern zugeordnet werden.

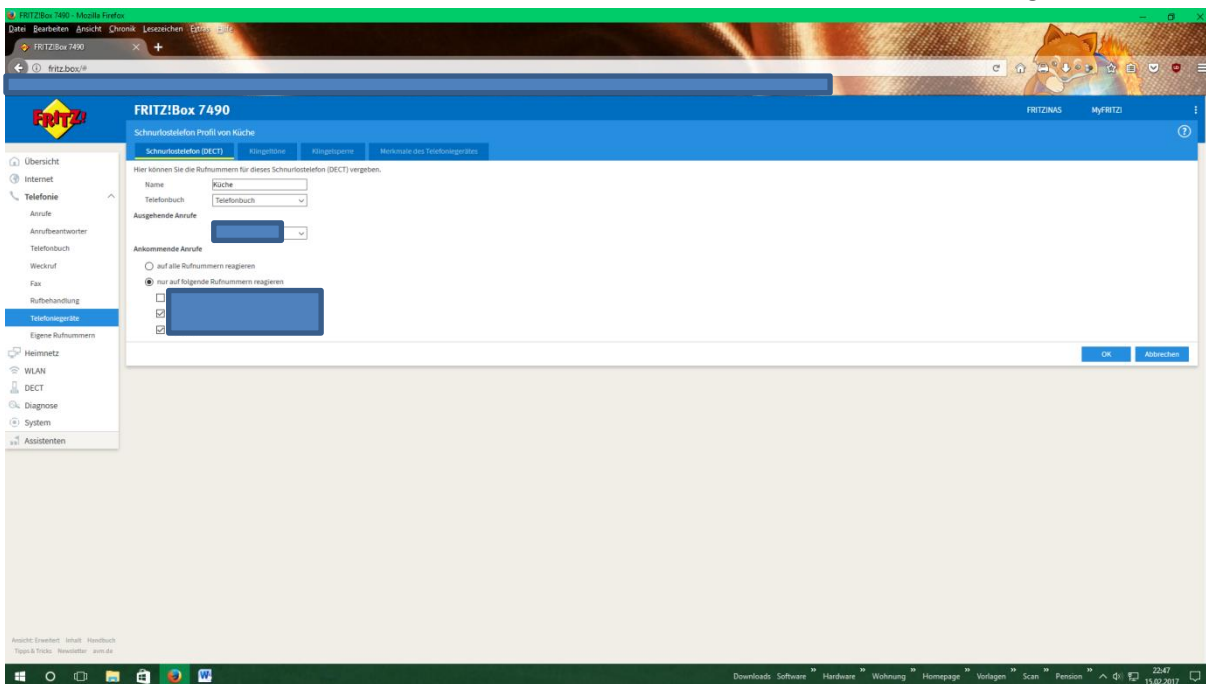

- In Ausgehende Anrufe steht die Telefonnr. welche beim Angerufenen angezeigt wird
- Darunter können dann die Telefonnr. angeklickt werden, worauf das Gerät reagieren soll. Das Telefon reagiert dann auch nur auf die ausgewählten Telefonnummern.